



INSTRUCTIONS DISPONIBLES EN
PLUSIEURS LANGUES

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037966


RÉF.: 1701510
GTIN: 4049657037966

CWS Hygiene Belgique SA
Berchemstationstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com


INCLUS DANS LA LIVRAISON

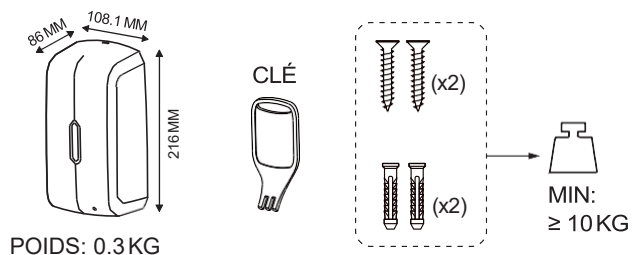

OUTILS REQUIS

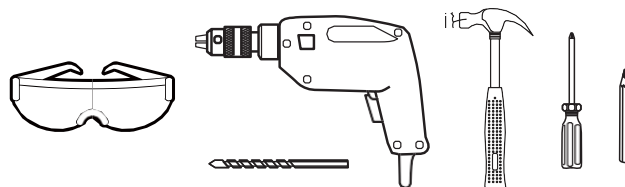


1

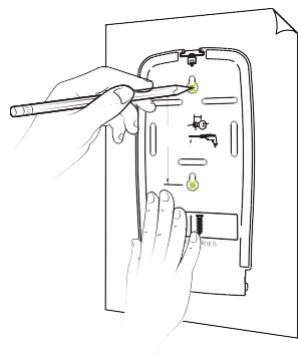


MARQUER LA POSITION AU MUR POUR PERCER LES TROUS DE MONTAGE.

2

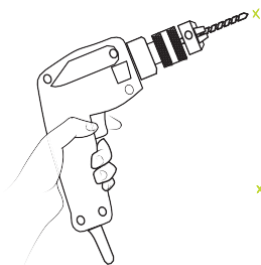


PERCER LES TROUS MARQUÉS.

3

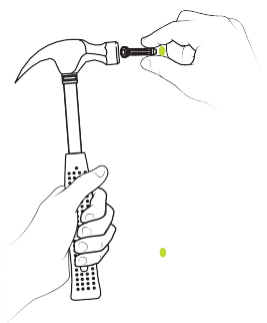

METTRE LES CHEVILLES DANS LES TROUS DE MONTAGE.


4

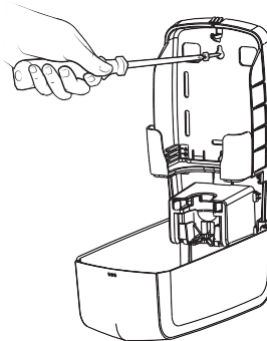

FIXER / VISSER LE DISTRIBUTEUR AU MUR.


RÉF.: 1701510

CWS Hygiene Belgique SA
Berchemstadionstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com

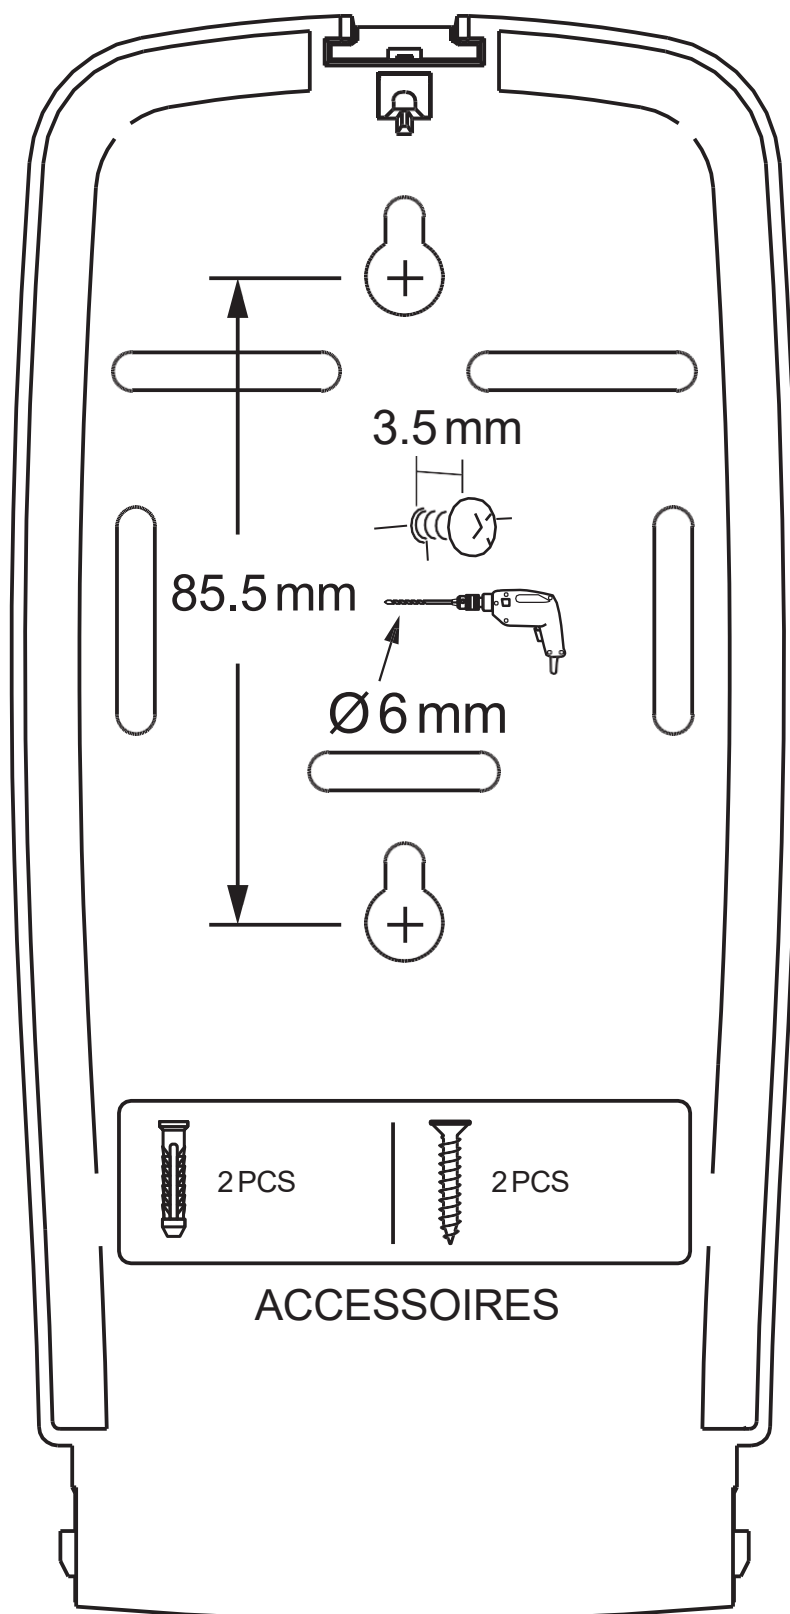


MODE D'EMPLOI

1

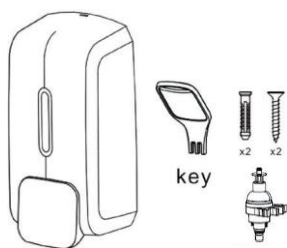


DISTRIBUTEUR ET ACCESSOIRES.

2

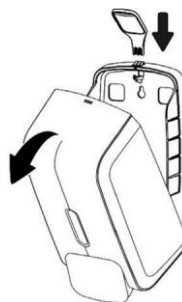

UTILISER LA CLÉ POUR OUVRIR LE DISTRIBUTEUR DEPUIS LE HAUT.

3

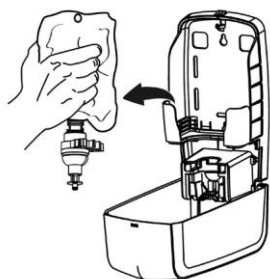


SERRER LES PINCES DE LA POMPE ET RETIRER LA POMPE DU DISTRIBUTEUR.

4




ENLEVER LE BOUCHON DE PROTECTION DU SACHET DE SAVON, PUIS INSÉRER LA POMPE DANS LE SACHET DE SAVON.

5

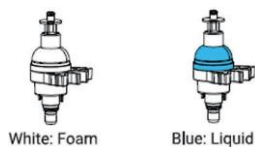


UTILISER LA POMPE BLEUE POUR LE SAVON-CRÈME ET LA POMPE BLANCHE POUR LE SAVON-MOUSSE.

6

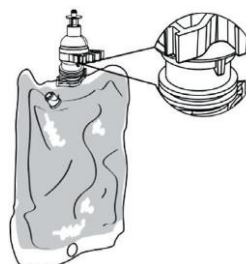

BIEN VISSER LA POMPE EN VEILLANT À CE QUE LES PINCES SE CLIPPENT SUR LE BORD DU SACHET DE SAVON.

7

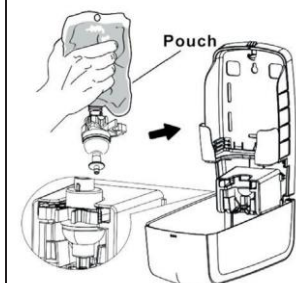


CLIPPER LA POMPE AVEC LES PINCES DANS LE DISTRIBUTEUR EN VEILLANT À CE QU'ELLE SOIT BIEN TENUE EN PLACE.

8




FIXER LE SACHET AU CROCHET PRÉVU À CET EFFET, AVEC L'ÉTIQUETTE VERS LA PAROI ARRIÈRE ; VÉRIFIER QU'IL EST BIEN INSÉRÉ.

9

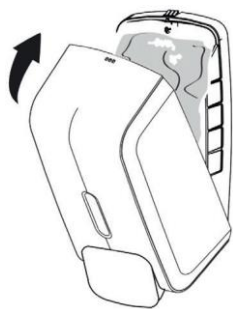

FERMER LE DISTRIBUTEUR EN VEILLANT À CE QUE LE CAPOT S'EMBOÎTE CORRECTEMENT.

10

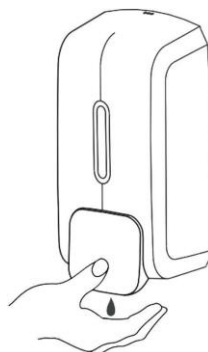

APPUYEZ SUR LE BOUTON-POUSOIR POUR ÉMETTRE DU SAVON.


11



POUR UNE VIDÉO CLAIRE ET INFORMATIVE, SCANNEZ LE CODE QR

REEMPLACER LE SACHET DE SAVON

1

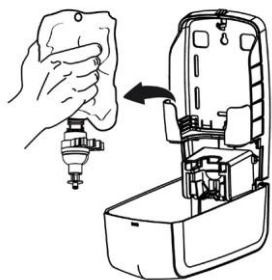

RETIRER LE
SACHET DU
DISTRIBUTEUR.

2




RETIRER LA POMPE
DU SACHET.

3




ENLEVER LE
BOUCHON DE
PROTECTION DU
SACHET DE SAVON,
PUIS INSÉRER LA
POMPE DANS LE
SACHET DE SAVON.

4

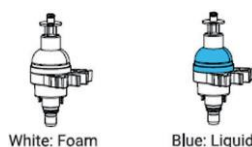

UTILISER LA POMPE
BLEUE POUR LE SAVON
CRÈME ET LA POMPE
BLANCHE POUR LE
SAVON-MOUSSE.

5

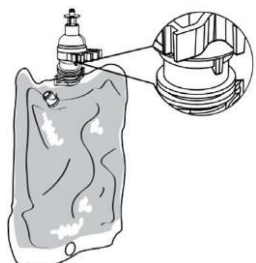

BIEN VISSER LA POMPE
EN VEILLANT À CE QUE
LES PINCES SE
CLIPPENT SUR LE BORD
DU SACHET DE SAVON.

CONSOMMABLES RECOMMANDÉS

CLEAR+ SACHET DE SAVON-CRÈME 500 ML

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRODUITS DE NETTOYAGE NON AGRESSIFS ET DES CHIFFONS DOUX POUR NETTOYER LE DISTRIBUTEUR. LES NETTOYANTS ABRASIFS OU LES BROSSES DURES PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE ET EN ALTÉRER LE FONCTIONNEMENT.

ÉLIMINATION

À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, ÉLIMINEZ LE DISTRIBUTEUR DE MANIÈRE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES LOCALES POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS PLASTIQUES.
CERTAINES COMMUNES ONT DÉSIGNÉ DES POINTS DE COLLECTE OU DES PROGRAMMES DE RECYCLAGE POUR CES MATÉRIAUX. SI VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT ÉLIMINER LE DISTRIBUTEUR OU SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER LE FOURNISSEUR.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

SYMPTÔME	SOLUTIONS
GOUTTE EN CONTINUE.	+ REMPLACER PAR UNE NOUVELLE POMPE RÉUTILISABLE. + VEILLER À CE QUE LA POMPE SOIT BIEN TENUE EN PLACE.
EN APPUYANT SUR LE BOUTON-POUSOIR, AUCUN SAVON NE SORT.	+ VÉRIFIER SI LE SACHET DE SAVON N'EST PAS VIDE. + CLIPPER LA POMPE AVEC LES PINCES DANS LE DISTRIBUTEUR EN VEILLANT À CE QU'ELLE SOIT BIEN TENUE EN PLACE.
LE SAVON-MOUSSE NE MOUSSE PAS / LA QUANTITÉ DE SAVON-CRÈME ÉMISE EST INSUFFISANTE	+ VEILLER À UTILISER LA POMPE BLANCHE POUR LE SAVON-MOUSSE. LA POMPE APPROPRIÉE EST UNE PIÈCE DE RECHANGE DISPONIBLE EN VENTE. + VEILLER À UTILISER LA POMPE BLEUE POUR LE SAVON-CRÈME. LA POMPE APPROPRIÉE EST UNE PIÈCE DE RECHANGE DISPONIBLE EN VENTE.