



INSTRUCTIONS DISPONIBLES
EN PLUSIEURS LANGUES




CODE ARTICLE: 1701517
Code GTIN : 4049657037720

CWS Hygiene Belgique SA
Berchemstationstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INCLUS DANS LA LIVRAISON

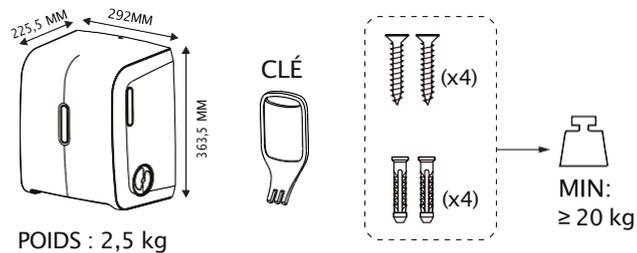


POIDS : 2,5 kg

OUTILS REQUIS

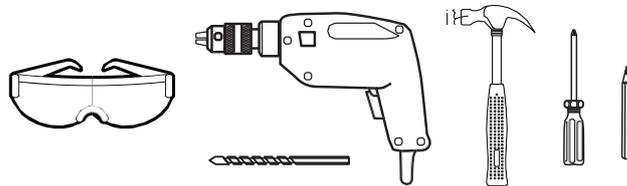

1

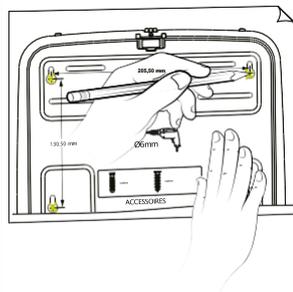


MARQUER LA POSITION AU MUR POUR PERCER LES TROUS DE MONTAGE.

2




PERCER LES TROUS MARQUÉS.

3

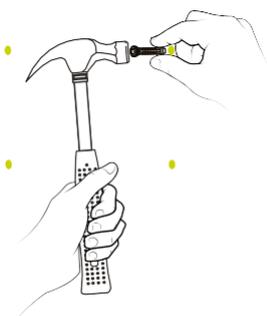

METTRE LES CHEVILLES DANS LES TROUS DE MONTAGE.

4

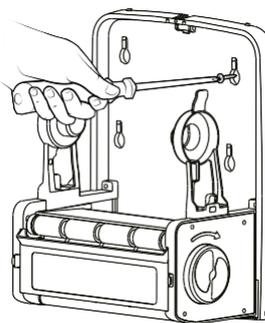


FIXER / VISSER LE DISTRIBUTEUR AU MUR

CODE ARTICLE: 1701517

CWS Hygiene Belgique SA
Berchemstationstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com


1:1

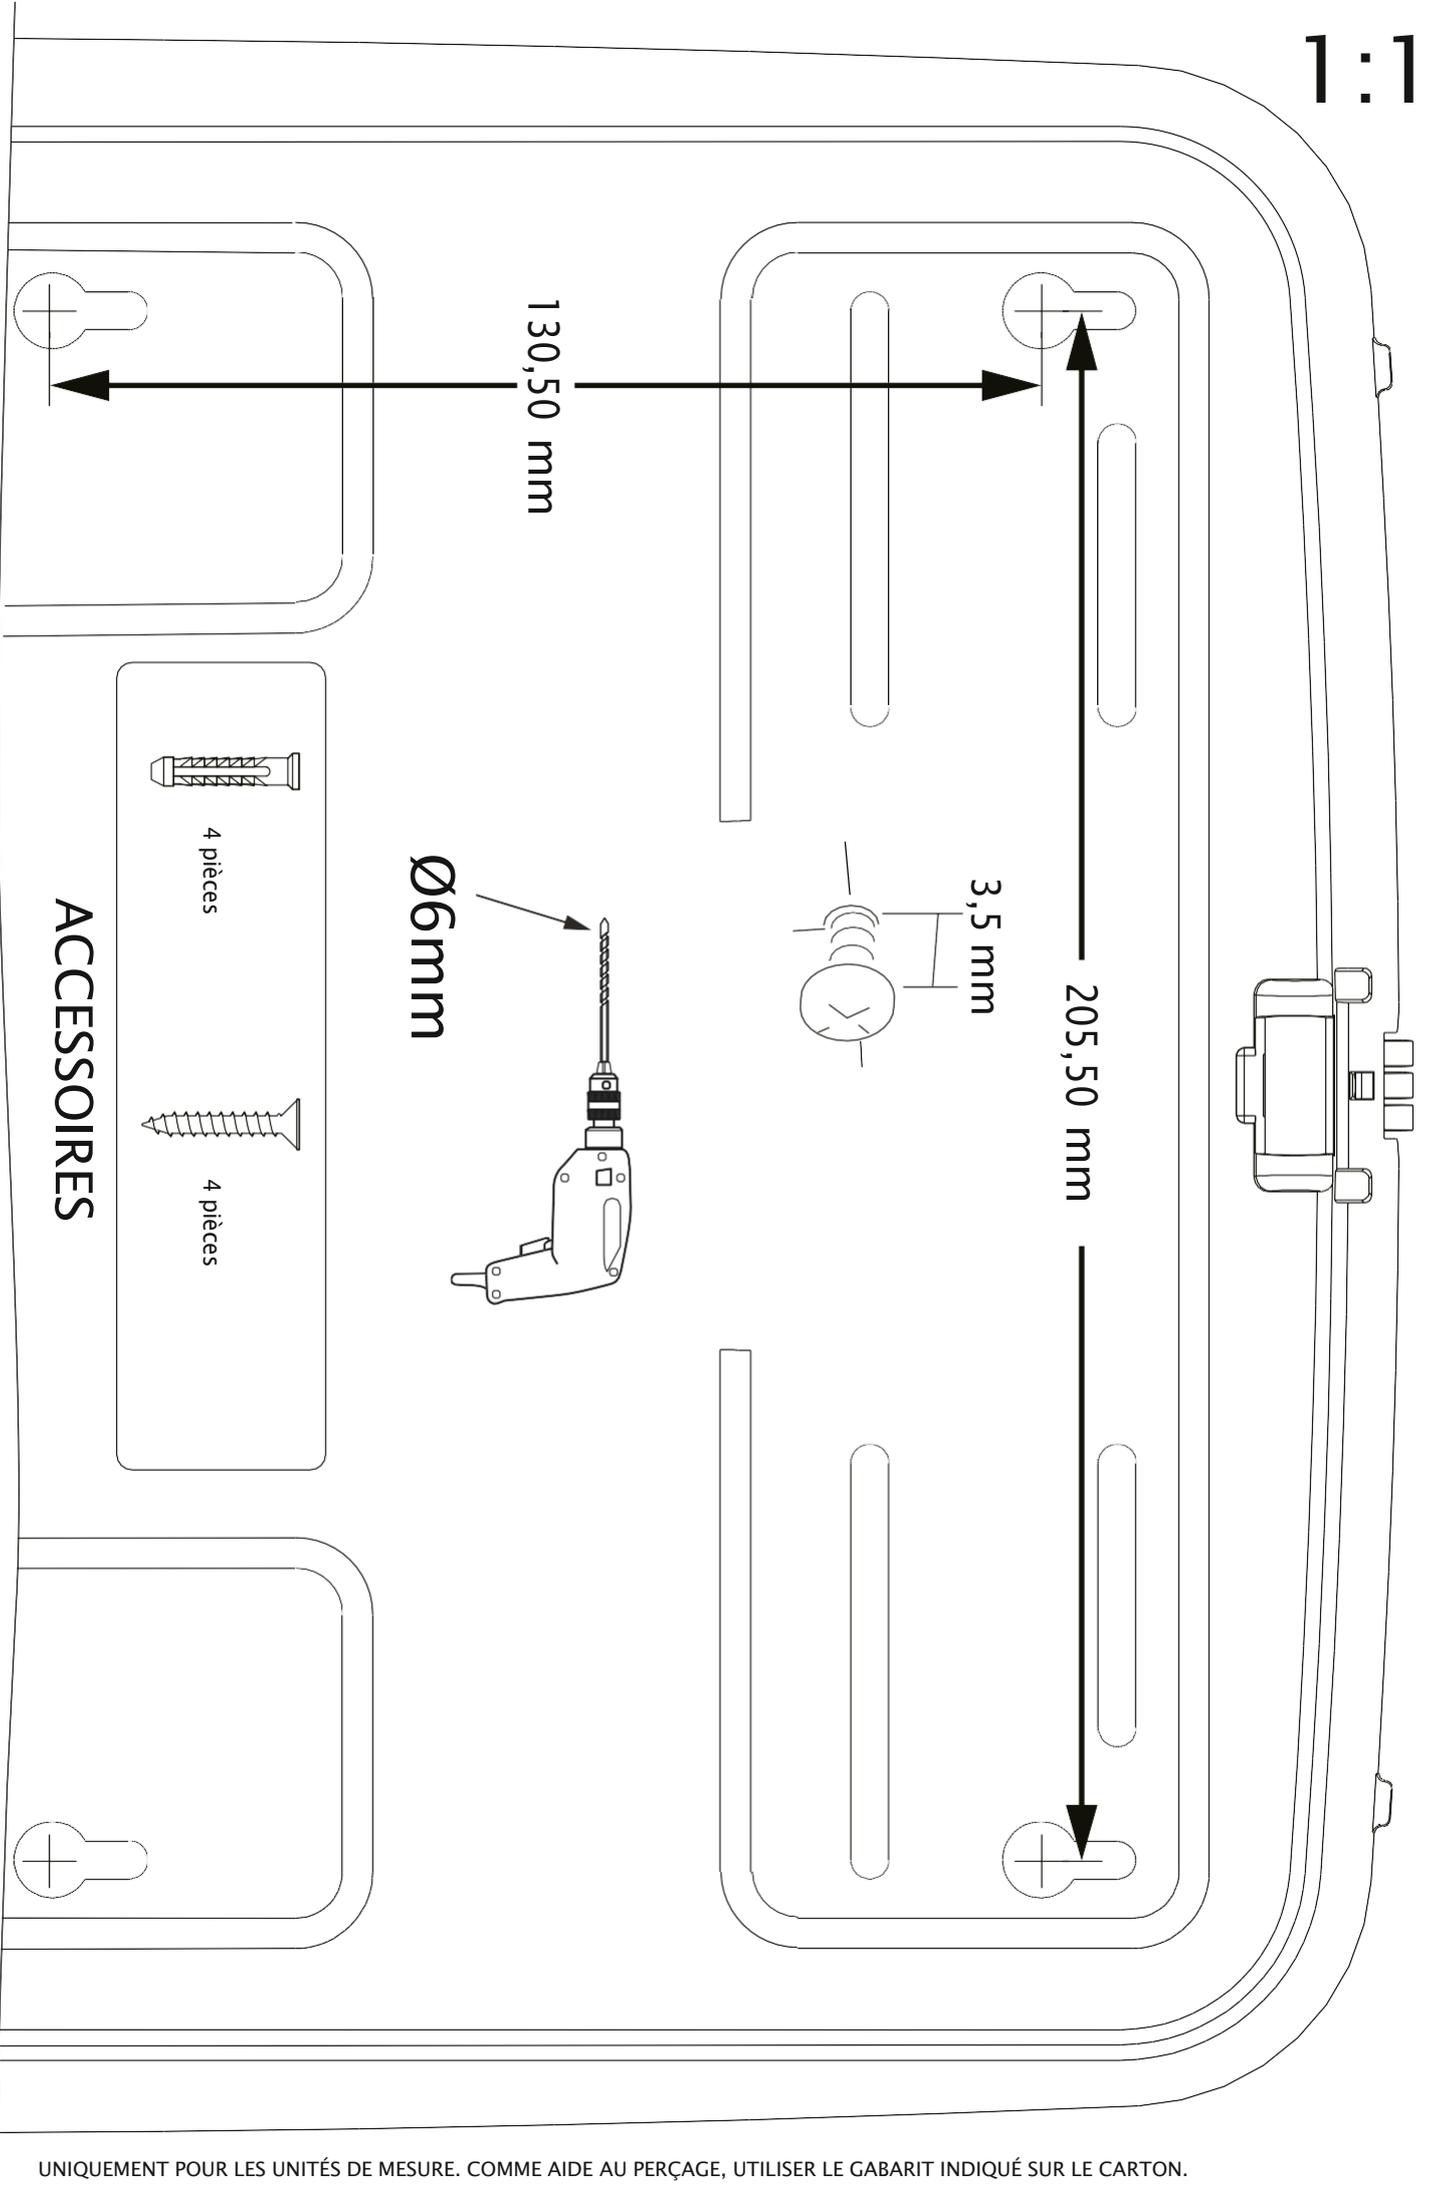

UNIQUEMENT POUR LES UNITÉS DE MESURE. COMME AIDE AU PERÇAGE, UTILISER LE GABARIT INDIQUÉ SUR LE CARTON.


MODE D'EMPLOI

1

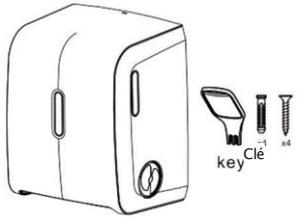


DISTRIBUTEUR ET ACCESSOIRES.

2

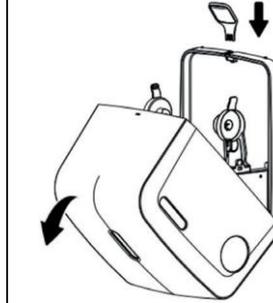


UTILISER LA CLÉ POUR OUVRIR LE DISTRIBUTEUR PAR LE HAUT.

3

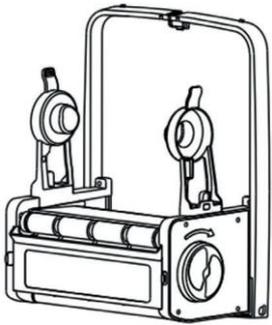


VUE INTÉRIEURE.

4

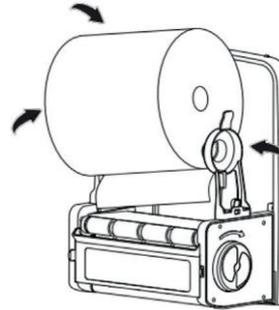


PLACER UN ROULEAU DE PAPIER ENTRE LES SUPPORTS ET ASSUREZ-VOUS QUE LE ROULEAU SE DÉROULE DE L'ARRIÈRE VERS L'AVANT.

5

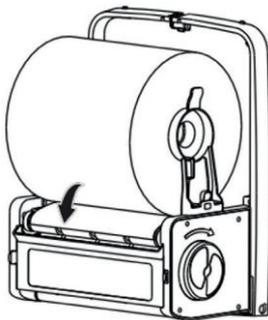

INSÉRER L'EXTRÉMITÉ DU ROULEAU DE PAPIER DANS LA FENTE D'ALIMENTATION DU DISTRIBUTEUR.

6

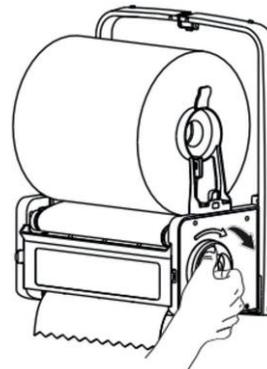

TOURNER LA ROULETTE SUR LE CÔTÉ DU DISTRIBUTEUR DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR INTRODUIRE LE PAPIER DANS LE MÉCANISME.

7



FERMER LE
DISTRIBUTEUR EN
VEILLANT À CE LE
CAPOT S'EMBOÎTE
CORRECTEMENT.

8



TIRER LE PAPIER
DOUCEMENT JUSQU'À
CE QU'IL SOIT
AUTOMATIQUEMENT
DÉCOUPÉ.

CONSOMMABLES RECOMMANDÉS

CLEAR+ ROULEAU D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER



NE PAS INSÉRER LES DOIGTS DANS LA FENTE DE DISTRIBUTION, QUI
CONTIENT UNE LAME TRANCHANTE.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRODUITS DE NETTOYAGE NON AGRESSIFS ET DES CHIFFONS DOUX POUR NETTOYER LE DISTRIBUTEUR. LES NETTOYANTS ABRASIFS OU LES BROSSES DURES PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE ET EN ALTÉRER LE FONCTIONNEMENT.

ÉLIMINATION

À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, ÉLIMINEZ LE DISTRIBUTEUR DE MANIÈRE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES LOCALES POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS PLASTIQUES. CERTAINES COMMUNES ONT DÉSIGNÉ DES POINTS DE COLLECTE OU DES PROGRAMMES DE RECYCLAGE POUR CES MATÉRIAUX. SI VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT ÉLIMINER LE DISTRIBUTEUR OU SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER LE FOURNISSEUR.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

SYMPTÔME	SOLUTIONS
LE ROULEAU D'ESSUIE-MAINS NE RENTRE PAS BIEN DANS LE DISTRIBUTEUR	<ul style="list-style-type: none">+ LE DIAMÈTRE DU ROULEAU DE PAPIER NE DOIT PAS DÉPASSER 200 MM. ASSUREZ-VOUS QUE LA TAILLE DU ROULEAU RESTE DANS LES LIMITES SPÉCIFIÉES.+ VÉRIFIEZ QUE LE NOYAU DU ROULEAU DE PAPIER EST PLUS GRAND QUE LE DIAMÈTRE DU PORTE-ROULEAU.
AUCUN PAPIER NE SORT PAR LA FENTE DU DISTRIBUTEUR.	<ul style="list-style-type: none">+ TOURNEZ LA ROULETTE SUR LE CÔTÉ DU DISTRIBUTEUR DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR DÉROULER MANUELLEMENT LE PAPIER D'ESSUIE-MAINS VERS L'EXTÉRIEUR.+ ASSUREZ-VOUS QU'UN ROULEAU DE PAPIER PLEIN EST INSÉRÉ DANS LE DISTRIBUTEUR.
LE PAPIER EST DIFFICILE À TIRER.	<ul style="list-style-type: none">+ OUVREZ LE MÉCANISME ET RETIREZ TOUT LES RÉSIDUS DE PAPIER QUI POURRAIENT S'ÊTRE ACCUMULÉS À L'INTÉRIEUR.+ VÉRIFIEZ QUE LE ROULEAU DE PAPIER EST DE LA BONNE TAILLE.