



INSTRUCTIONS DISPONIBLES
EN PLUSIEURS LANGUES




4049657037782


RÉF.: 1701514
GTIN: 4049657037782

CWS Hygiene Belgique SA
Berchemstationstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com

INCLUS DANS LA LIVRAISON

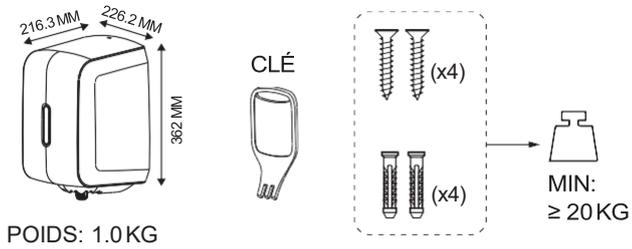

OUTILS REQUIS

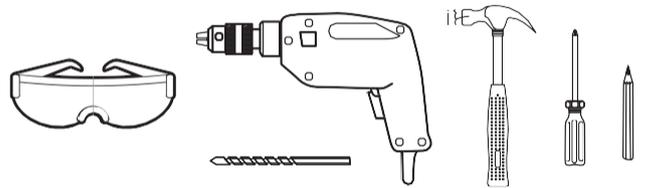


1




MARQUER LA POSITION AU MUR POUR PERCER LES TROUS DE MONTAGE.

2

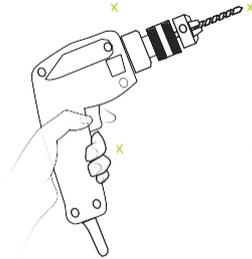


PERCER LES TROUS MARQUÉS.

3

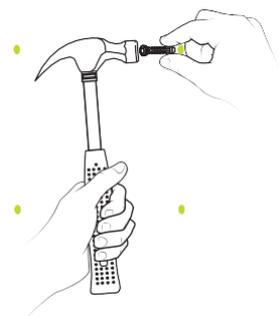

METTRE LES CHEVILLES DANS LES TROUS DE MONTAGE.

4



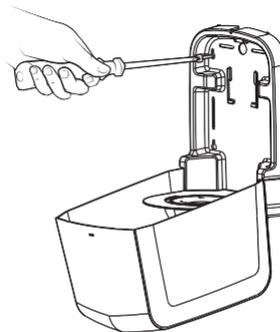


FIXER / VISSER LE DISTRIBUTEUR AU MUR.

RÉF.: 1701514

CWS Hygiène Belgique SA
Berchemstationstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com

1:1

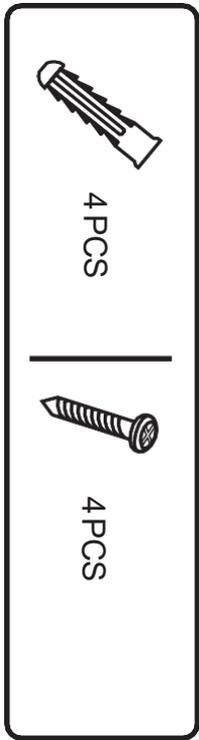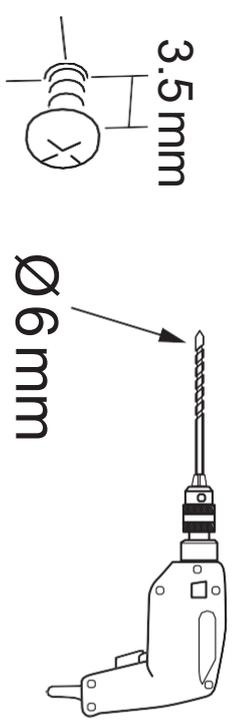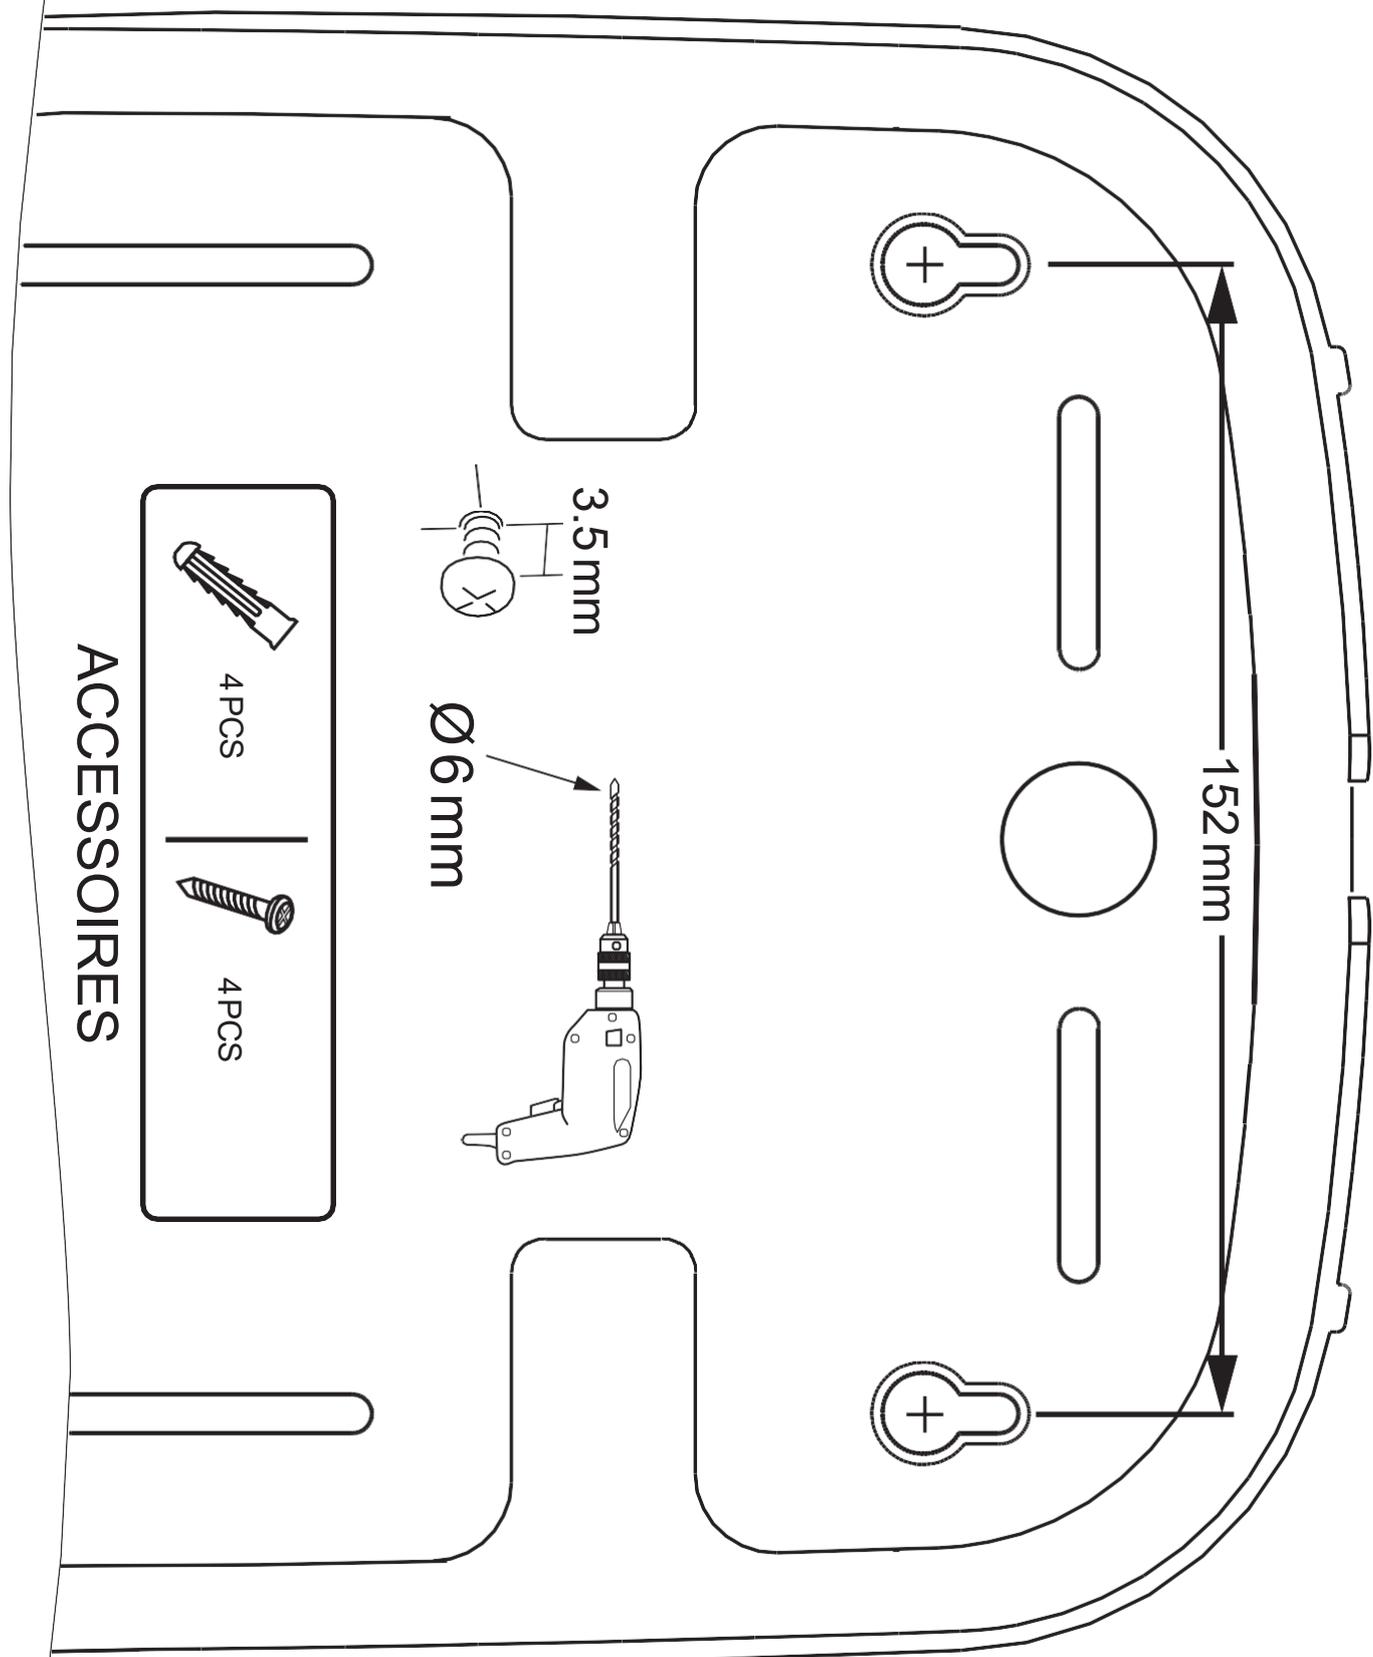

ACCESSOIRES

MODE D'EMPLOI

1



DISTRIBUTEUR ET ACCESSOIRES.

2




UTILISER LA CLÉ POUR OUVRIR LE DISTRIBUTEUR.

3




TIRER UN PEU DE PAPIER DU CENTRE DU ROULEAU POUR BIEN L'INSÉRER DANS LE MASQUE D'ALIMENTATION CENTRAL PAR LE HAUT.

4

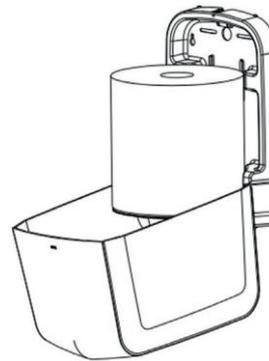


POSER LE ROULEAU (SANS FORCER) SUR LE MASQUE D'ALIMENTATION CENTRAL DANS LE DISTRIBUTEUR.

5

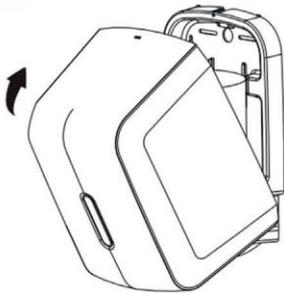


FERMER LE DISTRIBUTEUR EN VEILLANT À CE QUE LE CAPOT S'EMBOÎTE CORRECTEMENT.

6

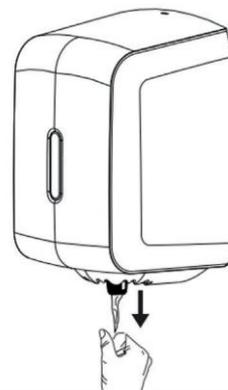


TIRER LE BOUT DU PAPIER PRÉCÉDEMMENT INSÉRÉ DANS LE MASQUE PAR LE HAUT.

7

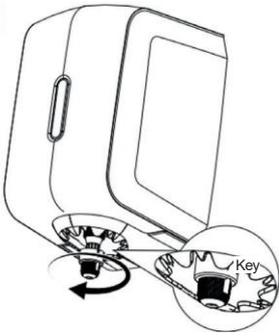

TOURNER LE
BOUCHON POUR
AJUSTER
L'OUVERTURE DE
SORTIE DU PAPIER.

8

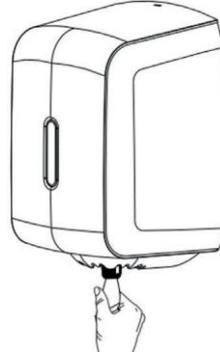


TIRER DOUCEMENT UNE
FEUILLE APRÈS L'AUTRE
DU DISTRIBUTEUR.

CONSOMMABLES RECOMMANDÉS

CLEAR+ ROULEAU D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER CENTERFEED


INSTALLATION DE L'OUVERTURE DE SORTIE EN CROIX

9

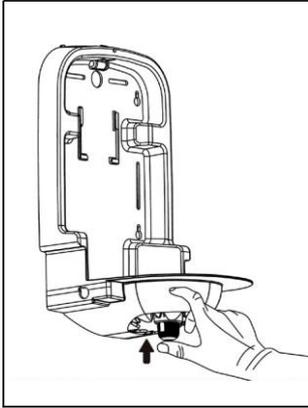


DEPUIS LE BAS, POUSSER DOUCEMENT LE MODULE D'OUVERTURE RÉGLABLE VERS LE HAUT JUSQU'À CE QU'IL SE DÉTACHE.

10

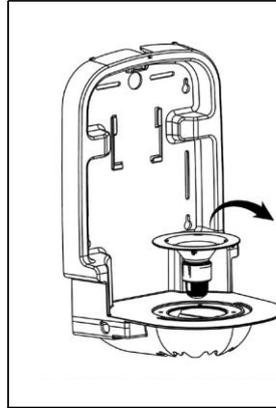


RÉTIRER LE MODULE DE SORTIE RÉGLABLE DE L'OUVERTURE DEPUIS LE HAUT.

11

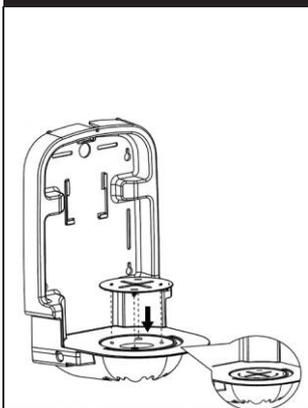

INSÉRER LE MODULE DE SORTIE EN CROIX DANS LE DISTRIBUTEUR, EN VEILLANT À CE QUE LES POINTS DE POSITIONNEMENT SOIENT ALIGNÉS AVEC LES TROUS CORRESPONDANTS.

12

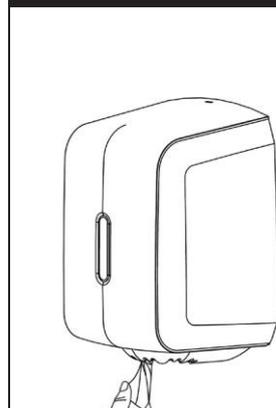

RÉINSÉRER LE ROULEAU DE PAPIER CENTERFEED DANS LE DISTRIBUTEUR, PUIS FERMER CELUI-CI COMME DÉCRIT CI-DESSUS.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRODUITS DE NETTOYAGE NON AGRESSIFS ET DES CHIFFONS DOUX POUR NETTOYER LE DISTRIBUTEUR. LES NETTOYANTS ABRASIFS OU LES BROSSES DURES PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE ET EN ALTÉRER LE FONCTIONNEMENT.

ÉLIMINATION

À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, ÉLIMINEZ LE DISTRIBUTEUR DE MANIÈRE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES LOCALES POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS PLASTIQUES. CERTAINES COMMUNES ONT DÉSIGNÉ DES POINTS DE COLLECTE OU DES PROGRAMMES DE RECYCLAGE POUR CES MATÉRIAUX. SI VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT ÉLIMINER LE DISTRIBUTEUR OU SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER LE FOURNISSEUR.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

SYMPTÔME	SOLUTIONS
IMPOSSIBLE DE TIRER LE PAPIER DU CENTRE DU ROULEAU (ÉTAPE 3, MODE D'EMPLOI).	+ VEILLES À UTILISER UN ROULEAU DE PAPIER SANS NOYAU. LE DISTRIBUTEUR CENTERFEED UTILISE LE ROULEAU DE PAPIER DE L'INTÉRIEUR VERS L'EXTÉRIEUR.
IMPOSSIBLE DE FERMER LE DISTRIBUTEUR.	+ LE ROULEAU DE PAPIER N'EST PAS CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS. L'ESPACE INTÉRIEUR POUR LE ROULEAU CENTERFEED EST DE MAX. 200 MM (D) X 245 MM (H).
IMPOSSIBLE DE POUSSER LE PAPIER À TRAVERS LE MASQUE CENTERFEED.	+ DÉVISSEZ ET RETIREZ LE BOUCHON DU MASQUE CENTERFEED (SOUS LE DISTRIBUTEUR). PUSSEZ À NOUVEAU LE PAPIER À TRAVERS LE MASQUE ET SORTEZ-LE DEPUIS LE HAUT.
LE PAPIER EST DIFFICILE À RETIRER OU IL SE DÉCHIRE.	+ AJUSTEZ LA TAILLE DE L'OUVERTURE DE SORTIE DU PAPIER EN TOURNANT LE BOUCHON DE L'OUVERTURE CENTRALE/DU MASQUE, QUI SE TROUVE SOUS LE DISTRIBUTEUR..