



INSTRUCTIES IN
MEERDERE TALEN
BESCHIKBAAR




4049657037935


ARTIKEL: 1701509
GTIN-code: 4049657037935

CWS Hygiene België nv
Berchemstadionstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com


INBEGREPEN IN DE LEVERING

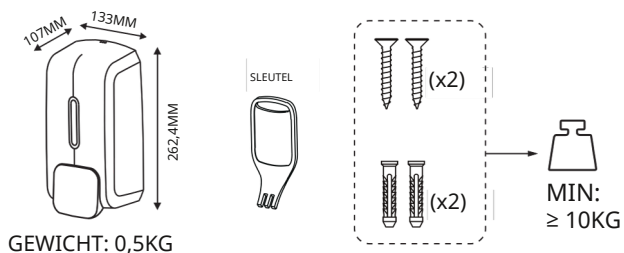

VEREISTE GEREEDSCHAPPEN

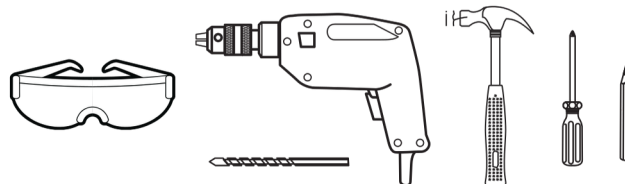


1

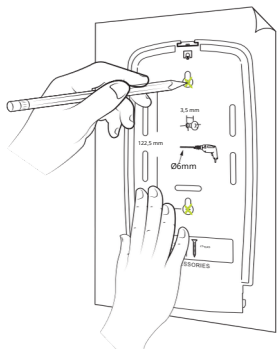


MARKEER DE
POSITIE
VAN DE
MONTAGEGATEN
OM IN DE MUUR TE
BOREN.

2

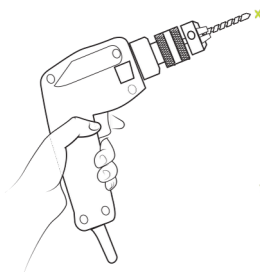


BOOR DE
GEMARKEERDE
GATEN.

3

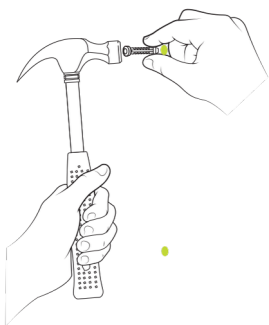


PLAATS EEN
MUURPLUG IN ELK
GEBOORD GAT.

4

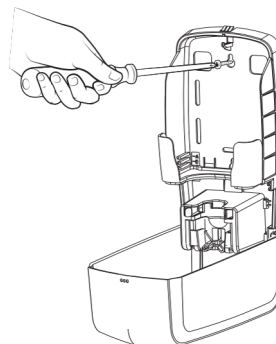

HOUD DE DISPENSER
AAN DE MUUR EN
SCHROEF VAST.

1:1

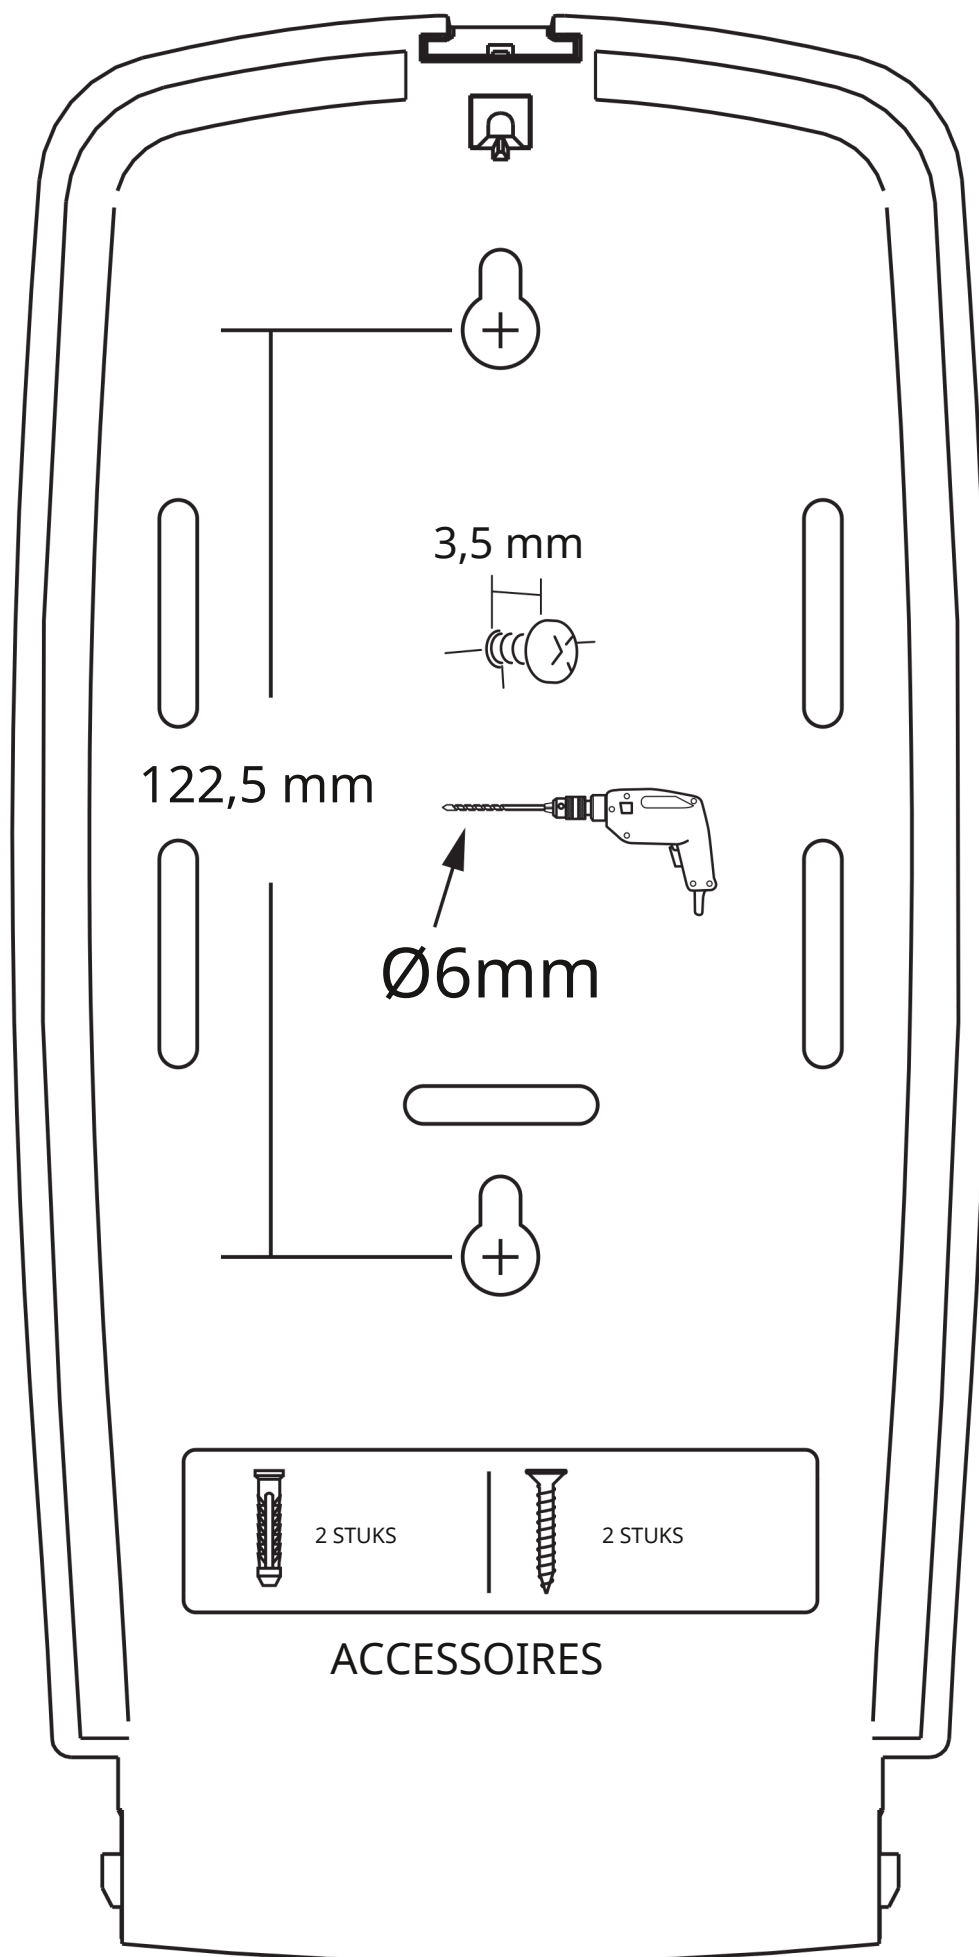

DEZE TEKENING DIENT ENKEL OM DE MATEN AF TE LEZEN.
GEBRUIK VOOR BOORGATEN DE OP DE KARTONDOOS AFGEBEELDE SJABLOON.

CLEAR+ SCHUIMZEEP DISPENSER 1000ML WIT


BEDIENINGSINSTRUCTIES - PLAATSEN VAN EEN ZEEP POUCH

1




DISPENSER EN
ACCESSOIRES.

2

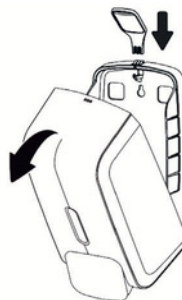

GEBRUIK DE SLEUTEL
OM DE DISPENSER
VAN BOVENAF TE
OPENEN.

3

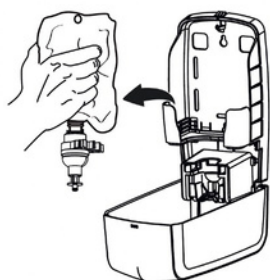


DRUK DE MIDDENSTE
KLEMMEN VAN DE
POMP SAMEN (DE
BUITENSTE KLEMMEN
KAN JE EVENTUEEL
WAT OPEN DRUKKEN
TEGELIJK) EN TREK DE
POMP SAMEN MET DE
ZEEP POUCH UIT DE
DISPENSER.

4



VERWIJDER DE
BESCHERMKAP VAN DE
ZEEPNAVULPOUCH EN
SCHUIF DE POMP IN DE
ZEEP POUCH.

5

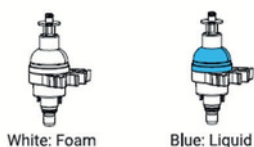


White: Foam

Blue: Liquid

GEBRUIK DE BLAUWE
POMP VOOR
VLOEIBARE ZEEP EN
DE WITTE POMP VOOR
SCHUIMZEEP.


6

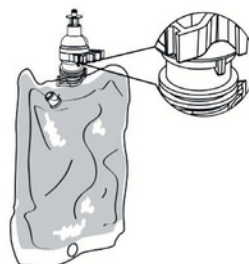

SCHROEF DE POMP
STRAK AAN, ZET DE
KLEMMEN OP DE
RAND
VAN DE ZEEP POUCH
ZORGVULDIG VAST.


CLEAR+ SCHUIMZEEP DISPENSER 1000ML WIT

7

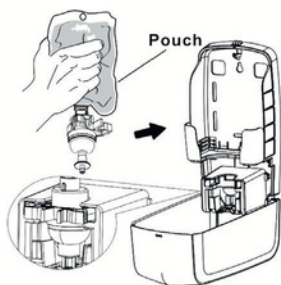


BEVESTIG DE POMP
MET DE KLEMMEN EN
SAMEN MET DE ZEEP
POUCH TERUG IN DE
DISPENSER.

8

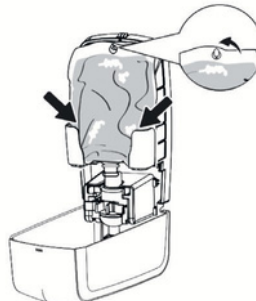


BEVESTIG DE ZEEP
POUCH BOVEN AAN DE
HAAK EN CONTROLEER
OF DEZE GOED ZIT.

9

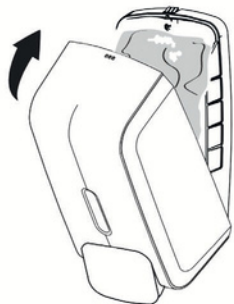

SLUIT DE DISPENSER EN
ZORG ERVOOR
DAT DE VERGENDELING
GOED DICHTGEKLIKT IS.

10

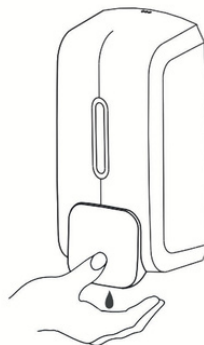

DUW MET DE HAND
STEVIIG OP DE
DRUKKNOP OM EEN
PORTIE ZEEP UITGIFTE
TE BEKOMEN.

11




VOOR EEN DUIDELIJKE
EN INFORMATIEVE VIDEO,
SCAN DE QR CODE

CLEAR+ SCHUIMZEEP DISPENSER 1000ML WIT

VERANDEREN VAN ZEEP POUCH

1

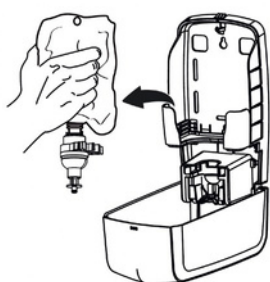

NEEM DE POMP
SAMEN MET DE
ZEEP POUCH UIT DE
DISPENSER.

2




VERWIJDER DE
POMP UIT DE
ZEEP POUCH.

3




VERWIJDER DE
BESCHERMKAP VAN DE
ZEEPNAVULPOUCH EN
PLAATS DE POMP IN DE
ZEEP POUCH.

4

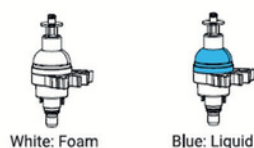

GEBRUIK DE BLAUWE
POMP VOOR
VLOEIBARE
CRÈMEZEEP EN DE
WITTE POMP VOOR
SCHUIMZEEP.

5

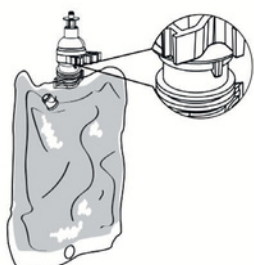

SCHROEF DE POMP
STRAK AAN, ZET DE
KLEMMEN OP DE RAND
VAN DE ZEEP POUCH
ZORGVULDIG VAST.

PLAATS DE POMP SAMEN
MET DE ZEEP POUCH
TERUG IN DE DISPENSER
EN SLUIT DE DISPENSER

AANBEVOLEN VERBRUIKSARTIKELEN

CLEAR+ FOAM ZEEP 1000ML

CLEAR+ SCHUIMZEEP DISPENSER 1000ML WIT

REINIGINGSINSTRUCTIES

GEBRUIK UITSLUITEND MILDE REINIGINGSMIDDELEN EN ZACHTE DOEKEN OM DE DISPENSER SCHOON TE MAKEN. SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN OF HARDE BORSTELS KUNNEN HET OPPERVLAKE BESCHADIGEN EN DE FUNCTIONALITEIT VERSLECHTEN.

VERWIJDERING

VOER DE DISPENSER OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER AF.

VOLG DE LOKALE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR HET AFVOEREN VAN PLASTIC COMPONENTEN. SOMMIGE GEMEENSCHAPPEN HEBBEN AANGEWEEZEN INZAMELPUNTEN OF RECYCLINGPROGRAMMA'S VOOR DEZE MATERIALEN. INDIEN U NIET ZEKER WEET HOE DE DISPENSER AFGEVOERD MOET WORDEN OF INDIEN U MEER INFORMATIE NODIG HEBT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE FABRIKANT VOOR HULP.

PROBLEMEN OPLOSSEN

STORING	OPLOSSINGEN
CONTINU BLIJVEN DRUPPELEN VAN ZEEP	+VERVANG DE POMP DOOR EEN NIEUWE HERBRUIKBARE POMP. +ZORG ERVOOR DAT DE POMP IN DE SLEUF/KLEMMEN VAN DE DISPENSER GOED VAST ZIT VERGRENDELD
GEEN FOAMZEEP BIJ DRUKKEN	+CHECK OF DE NAVULLING NIET LEEG IS. +CONTROLEER OF DE KLEMMEN VAN DE POMP IN DE SLEUF VAN DE DISPENSER VERGRENDELD ZIJN. MAAK INDIEN NODIG DE POMP LOS EN KLIK HEM WEER VAST. +CONTROLEER OF HET POMPSTUK VOLLEDIG IN DE ZEEP POUCH IS GEPLAATST, ZODAT DE DICHTING VAN DE ZEEPPOUCH NAAR BINNEN IS GEDRUKT EN VLOEISTOF KAN VRIJKOMEN.
DE SCHUIMZEEP SCHUIMT NIET/NIET GENOEG	+ZORG ERVOOR DAT U DE WITTE POMP GEBRUIKT VOOR DE SCHUIMZEEP. DE JUISTE POMP KAN ALS RESERVEONDERDEEL AANGEKOCHT WORDEN. +ZORG ERVOOR DAT U DE BLAUWE POMP GEBRUIKT VOOR DE CRÈMEZEEP. DE JUISTE POMP KAN ALS RESERVEONDERDEEL AANGEKOCHT WORDEN