



INSTRUCTIES IN
MEERDERE TALEN
BESCHIKBAAR




4049657037966

ARTIKEL 1701510


GTIN-nummer: 4049657037966

CWS Hygiene België nv
Berchemstationstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com


INBEGREPEN IN DE LEVERING

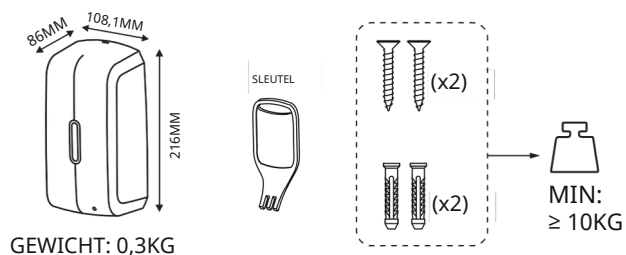

VEREISTE GEREEDSCHAPPEN

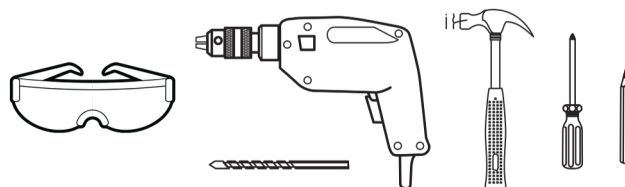


1

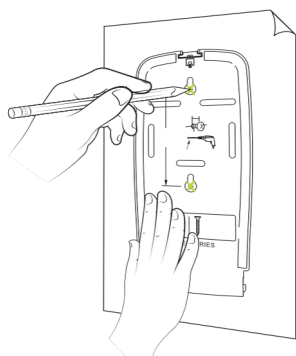


MARKEER DE POSITIE VAN DE MONTAGEGATEN OM IN DE MUUR TE BOREN.

2

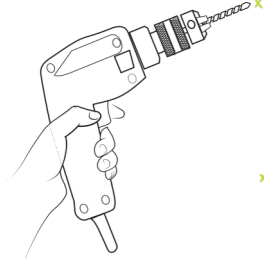


BOOR DE GEMARKEERDE GATEN.

3

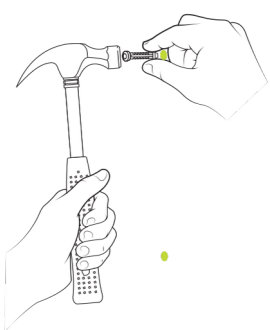


VOORZIE EEN MUURPLUG IN ELK GEBOORD GAT.

4

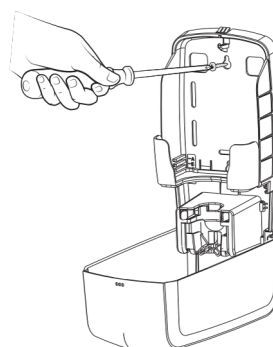


HOUD DE DISPENSER AAN DE MUUR EN SCHROEF VAST.

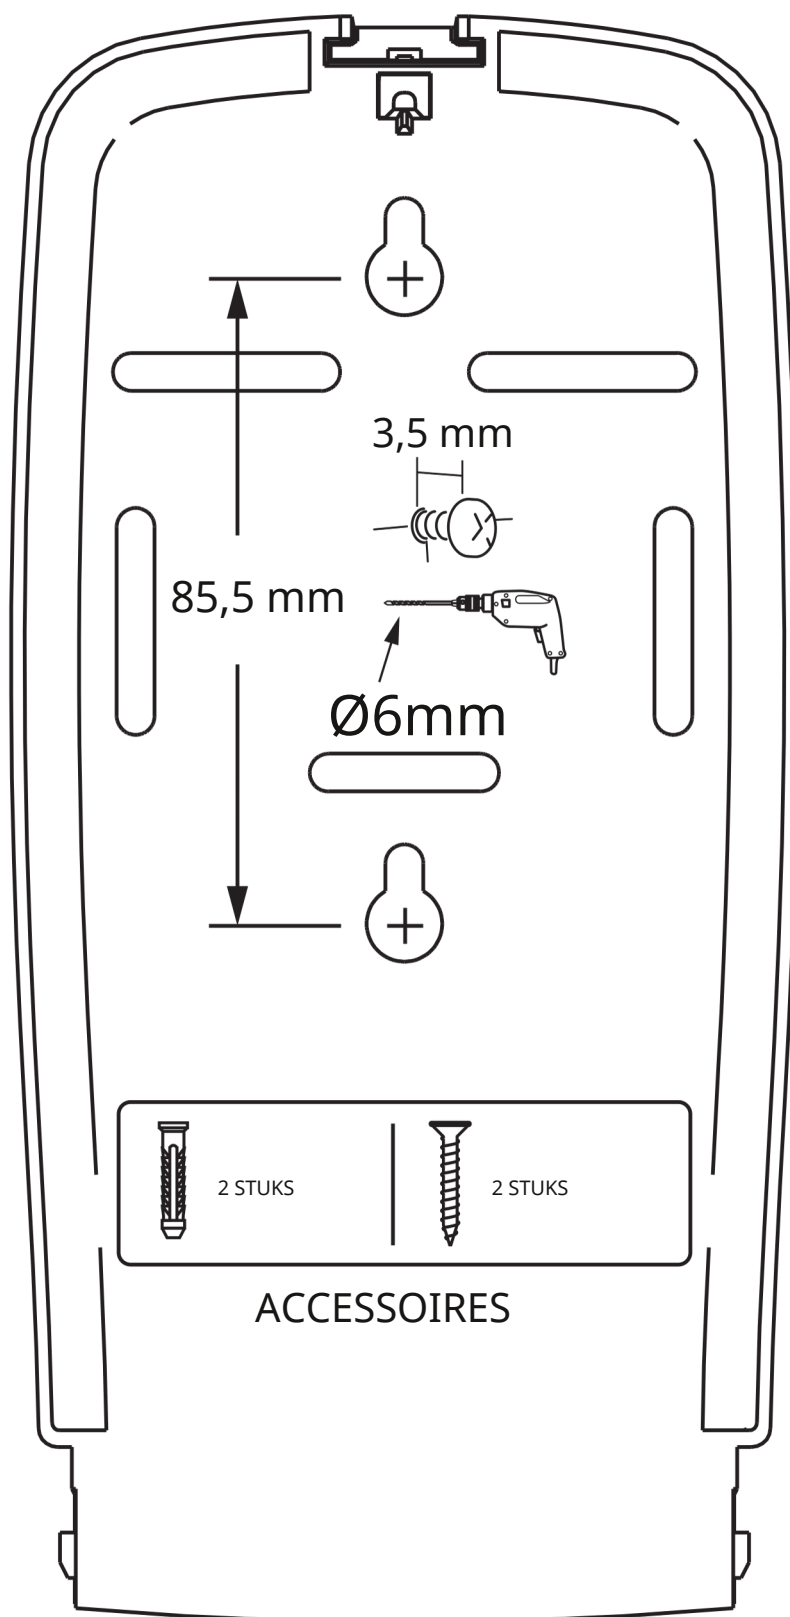


BEDIENINGSINSTRUCTIES - PLAATSEN VAN EEN ZEEP POUCH

1

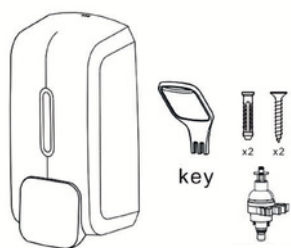


DISPENSER EN
ACCESSOIRES.

2

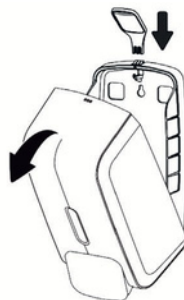

GEBRUIK DE SLEUTEL
OM DE DISPENSER VAN
BOVENAF TE OPENEN.

3

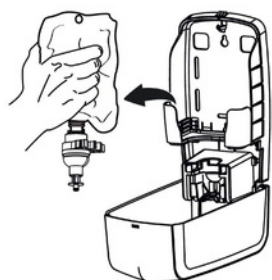


DRUK DE MIDDENSTE
KLEMMEN VAN DE
POMP SAMEN (DE
BUITENSTE KLEMMEN
KAN JE EVENTUEEL
WAT OPEN DRUKKEN
TEGELIJK) EN TREK DE
POMP SAMEN MET DE
ZEEP POUCH UIT DE
DISPENSER.

4




VERWIJDER DE
BESCHERMKAP VAN DE
ZEEPNAVULPOUCH EN
SCHUIF DE POMP IN DE
ZEEP POUCH.

5

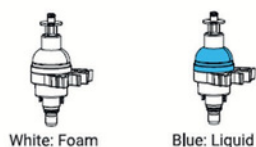


GEBRUIK DE BLAUWE
POMP VOOR
VLOEIBARE ZEEP EN
DE WITTE POMP VOOR
SCHUIMZEEP.

6

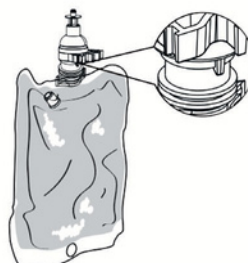


SCHROEF DE POMP
STRAK AAN, ZET DE
KLEMMEN OP DE RAND
VAN DE ZEEP POUCH
ZORGVULDIG VAST.

7

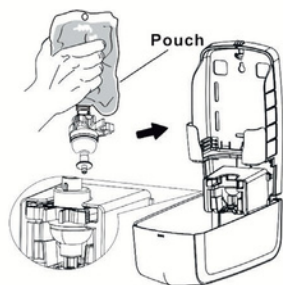

BEVESTIG DE POMP
MET DE KLEMMEN EN
SAMEN MET DE ZEEP
POUCH TERUG IN DE
DISPENSER

8

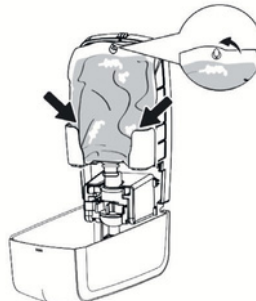


BEVESTIG DE ZEEP
POUCH BOVEN AAN DE
HAAK EN CONTROLEER
OF DEZE GOED ZIT.

9



SLUIT DE DISPENSER EN
ZORG ERVOOR
DAT DE VERGENDELING
GOED DICHTGEKLIKT IS.

10

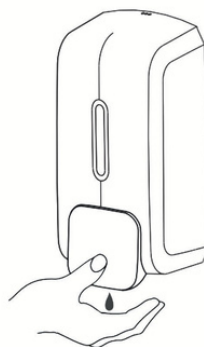

DUW MET DE HAND
STEVIG OP DE
DRUKKNOP OM EEN
PORTIE ZEEP UITGIFTE
TE BEKOMEN.


11



VOOR EEN DUIDELIJKE
EN INFORMATIEVE VIDEO,
SCAN DE QR CODE

VERANDEREN VAN ZEEP POUCH

1

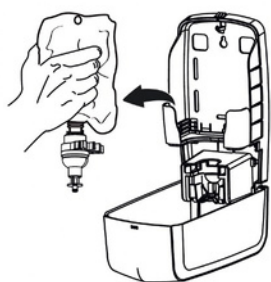

NEEM DE POMP
SAMEN MET DE
ZEEP POUCH UIT DE
DISPENSER.

2




VERWIJDER DE POMP
UIT DE ZEEP POUCH.

3




VERWIJDER DE
BESCHERMKAP VAN DE
ZEEPNVULPOUCH EN
PLAATS DE POMP IN DE
ZEEP POUCH.

4

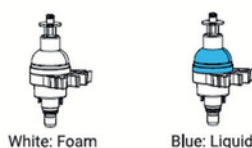

GEbruIK DE BLAUWE
POMP VOOR VLOEIBARE
CRÈMEZEEP EN DE WITTE
POMP VOOR
SCHUIMZEEP.

5

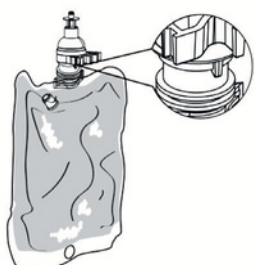

SCHROEF DE POMP
STRAK AAN, ZET DE
KLEMMEN OP DE RAND
VAN DE ZEEP POUCH
ZORGVULDIG VAST.

PLAATS DE POMP SAMEN
MET DE ZEEPPOUCH
TERUG IN DE DISPENSER
EN SLUIT DE DISPENSER.

AANBEVOLEN VERBRUIKSARTIKELEN

CLEAR+ CREME ZEEP 500ML

REINIGINGSINSTRUCTIES

GEBRUIK UITSLUITEND MILDE REINIGINGSMIDDELEN EN ZACHTE DOEKEN OM DE DISPENSER SCHOON TE MAKEN. SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN OF HARDE BORSTELS KUNNEN HET OPPERVLAKE BESCHADIGEN EN DE FUNCTIONALITEIT VERSLECHTEN.

VERWIJDERING

VOER DE DISPENSER OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER AF.

VOLG DE LOKALE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR HET AFVOEREN VAN PLASTIC COMPONENTEN. SOMMIGE GEMEENSCHAPPEN HEBBEN AANGeweZEN INZAMELPUNTEN OF RECYCLINGPROGRAMMA'S VOOR DEZE MATERIALEN. INDIEN U NIET ZEKER WEET HOE DE DISPENSER AFGEVOERD MOET WORDEN OF INDIEN U MEER INFORMATIE NODIG HEBT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE FABRIKANT VOOR HULP.

PROBLEMEN OPLOSSEN

STORING	OPLOSSINGEN
CONTINU BLIJVEN DRUPPELEN VAN ZEEP	+VERVANG DE POMP DOOR EEN NIEUWE HERBRUIKBARE POMP. +ZORG ERVOOR DAT DE POMP IN DE SLEUF/KLEMMEN VAN DE DISPENSER GOED VAST ZIT VERGRENDELD.
GEEN ZEEP VLOEISTOF BIJ DRUKKEN	+ CHECK DAT DE NAVULLING NIET LEEG IS. + CONTROLEER OF DE KLEMMEN VAN DE POMP IN DE SLEUF VAN DE DISPENSER VERGRENDELD ZIJN. MAAK INDIEN NODIG DE POMP LOS EN KLIK HEM WEER VAST. +CONTROLEER OF HET POMPSTUK VOLLEDIG IN DE ZEEP POUCH IS GEPLAATST, ZODAT DE DICHTING VAN DE ZEEPPOUCH NAAR BINNEN IS GEDRUKT EN VLOEISTOF KAN VRIJKOMEN.
DE SCHUIMZEEP SCHUIMT NIET/NIET GENOEG	+ ZORG ERVOOR DAT U DE WITTE POMP GEBRUIKT VOOR DE SCHUIMZEEP. DE JUISTE POMP KAN ALS RESERVEONDERDEEL AANGEKOCHT WORDEN. + ZORG ERVOOR DAT U DE BLAUWE POMP GEBRUIKT VOOR DE CRÈMEZEEP. DE JUISTE POMP KAN ALS RESERVEONDERDEEL AANGEKOCHT WORDEN.