



INSTRUCTIES IN
MEERDERE TALEN
BESCHIKBAAR




4049657039052


ARTIKEL: 1701674
GTIN-nummer: 4049657039052

CWS Hygiene België nv
Berchemstadionstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com


INBEGREPEN IN DE LEVERING

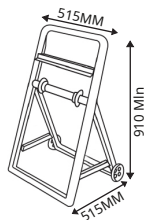

GEWICHT: 2.100 KG

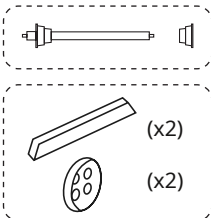


1

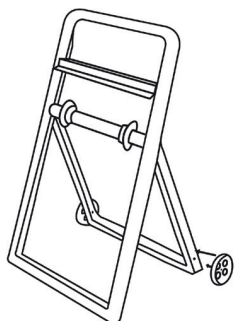




MONTEER DE
WIELEN IN DE
VOORZIENE
GATEN.

2

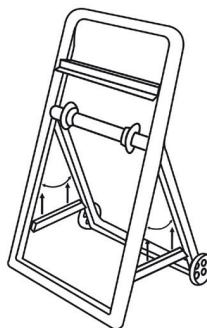


PLAATS DE
VERSTEVIGINGS-
STANGEN

3

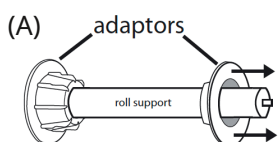

(A) VERWIJDER ÉÉN
ADAPTER.
(B) SCHUIF DE PAPIERROL
OVER DE ROL-
ONDERSTEUNING ZET
(C) DE PAPIERROL VAST
MET DE ADAPTER.

4

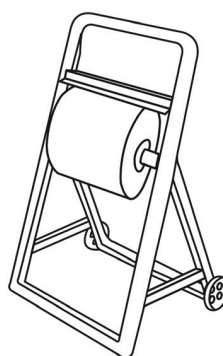

PLAATS DE
GEASSEMBLEERDE ROL
OP DE ROLHOUDER/
STAANDER

ARTIKEL: 1701674

CWS Hygiene België nv
Berchemstadionstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com

AANBEVOLEN VERBRUIKSARTIKELEN

CLEAR+ INDUSTRIE PAPIERROL WIT OF BLAUW

REINIGINGSINSTRUCTIES

GEbruik uitsluitend milde reinigingsmiddelen en zachte doeken om de dispenser schoon te maken. Schurende reinigingsmiddelen of harde borstels kunnen het oppervlak beschadigen en de functionaliteit verslechteren.

VERWIJDERING

VOER DE DISPENSER OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER AF AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR.

VOLG DE LOKALE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR HET AFVOEREN VAN PLASTIC COMPONENTEN. SOMMIGE GEMEENSCHAPPEN HEBBEN AANGEWEEZEN INZAMELPUNTEN OF RECYCLINGPROGRAMMA'S VOOR DEZE MATERIALEN. INDIEN U NIET ZEKER WEET HOE DE DISPENSER AFGEVOERD MOET WORDEN OF INDIEN U MEER INFORMATIE NODIG HEBT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE FABRIKANT VOOR HULP.

PROBLEEMOPLOSSING

STORING	OPLOSSINGEN
DE INDUSTRIE PAPIERROL PAST NIET GOED IN DE HOUDER.	+ DE MAXIMALE DIAMETER VAN DE PAPIERROL IS 420 MM. ZORG ERVOOR DAT DE MAAT VAN DE ROL DIE U GEBRUIKT BINNEN DEZE SPECIFICATIE VALT. + DE MAXIMALE BREEDTE VAN DE PAPIERROL IS 420 MM. ZORG ERVOOR DAT DE MAAT BINNEN DE SPECIFICATIES VALT. + ZORG ERVOOR DAT DE KERN VAN HET INDUSTRIEROLPAPIER GROTER IS DAN DE ROLHOUDER VAN DE DISPENSER.
DE INDUSTRIE PAPIERROL IS MOEILIKJ UIT TE TREKKEN.	+ DE PAPIERROL VOLDOET NIET AAN DE VEREISTE SPECIFICATIES EN ZIT TE STRAK OP DE KERN. GEBRUIK AUB EEN PAPIERROL DIE VOLDOET AAN DE AANGEGEVEN AFMETINGEN.